
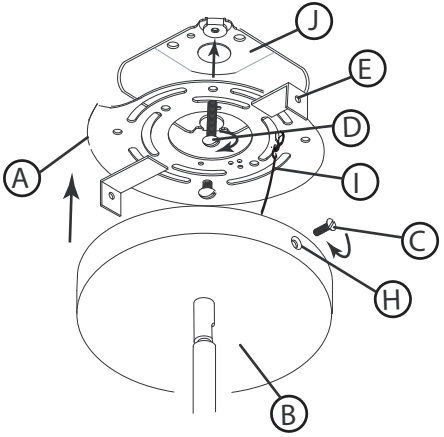


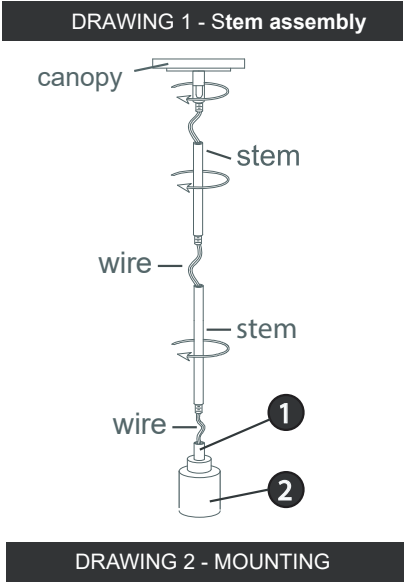

Mounting Instructions

Item No: **FR38405**

English

▼

start here

1. Find a clear area in which you can work.

2. Unpack fixture and glass from carton.

3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead.

* DO NOT restore current - either by fuse, breaker, or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. To begin it will be necessary to determine the required length your pendant. If above a table or island the bottom of the glass should be 32" to 36" above the surface.

2. Your fixture is supplied with several stem sizes. Determine what combination of stems are needed to achieve the required length - see Drawing 1. If additional stems are required contact your nearest distributor or visit **hinkley.com**.

3. Begin sliding the stems over the wires of the fixture. Slide the first stem down and thread into the coupler (1) on the top of the fixture shade or body (2). Continue adding stems and threading them together until all necessary stems have been assembled

4. Next take the canopy and slip the wires through the center hole of the attached swivel. Slide canopy with swivel along wire and thread end of swivel into last stem.

5. Fixture is ready for installation.

1. To begin installation of your fixture it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the canopy (B). This is accomplished by first removing the two screws (C), located on the side of the canopy. Set screws in a safe place for use later.

2. Next attach mounting plate (A) to junction box (J) with two screws (D),

3. Hook inspection cable (I) to mounting plate (A) to support fixture during wiring

4. Now make all necessary electrical connections following instruction sheet (IS-18) provided.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

5. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip backplate (B) over mounting tabs (A) and align threaded holes in tab (A)with holes (H) in backplate (B).

6. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to ceiling.

Instrucciones de montaje

Número d'article: **FR38405**

Spanish

▼

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.

2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.

3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. Si la luminaria que está reemplazan-do se enciende y apaga mediante un interruptor de pared, simplemente apague el interruptor. De lo contrario, retire el fusible correspondiente (o abra los disyuntores) hasta que la luminaria esté muerta.

* NO restablezca la corriente, ya sea mediante fusible, disyuntor o interruptor, hasta que la nueva luminaria esté completamente cableada y en su lugar.

1. Para comenzar será necesario determinar la longitud requerida de su colgante. Si está encima de una mesa o isla, la parte inferior del vidrio debe estar entre 32" y 36" por encima de la superficie.

2. Su luminaria se suministra con varios tamaños de vástago. Determine qué combinación de tallos se necesita para lograr la longitud requerida - vea el Dibujo 1. Si se requieren vástagos adicionales, comuníquese con su distribuidor más cercano o visite **hinkley.com**.

3. Comience a deslizar los vástagos sobre los cables de la lámpara. Deslice el primer vástago hacia abajo y enrósquelo en el acoplador (1) en la parte superior de la pantalla o cuerpo de la lámpara (2). Continúe agregando tallos y enhebrándolos hasta que se hayan ensamblado todos los tallos necesarios.

4. A continuación, tome la capota y deslice los cables a través del orificio central de la pieza giratoria adjunta. Deslice la capota con el eslabón giratorio a lo largo del alambre y enrosque el extremo del eslabón giratorio en el último vástago.

5. El accesorio está listo para la instalación.

1. Para comenzar la instalación de su luminaria, primero será necesario retirar la placa de montaje (A) de la cubierta (B). Esto se logra retirando primero los dos tornillos (C), ubicados en el lado de la cubierta. Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior.

2. Luego fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (D).

3. Enganche el cable de inspección (I) a la placa de montaje (A) para soportar el accesorio durante el cableado

4. Ahora haga todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo la hoja de instrucciones (IS-18) provista.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORI-DADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesar-ias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.

5. Después de realizar todas las conexiones, introduzca los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa posterior (B) sobre las pestañas de montaje (A) y alinee los orificios roscados en la pestaña (A) con los orificios (H) en la placa posterior (B).

6. Enrosque los tornillos (C) retirados anteriormente y apriételos para fijar el accesorio al techo.

Instructions de montage

Número del artículo: **FR38405**

French

▼

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.

2. Déballez luminare et de verre du carton.

3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer, il sera nécessaire de déterminer la longueur requise de votre pendentif. Si au-dessus d'une table ou d'un îlot, le fond du verre doit être de 32 à 36 pouces au-dessus de la surface.

2. Votre luminaire est fourni avec plusieurs tailles de tige. Déterminez quelle combinaison de tiges est nécessaire pour obtenir la longueur requise - voir le dessin 1. Si des tiges supplémentaires sont nécessaires, contactez votre distributeur le plus proche ou visitez **hinkley.com**.

3. Commencez à faire glisser les tiges sur les fils du luminaire. Faites glisser la première tige vers le bas et vissez-la dans le coupleur (1) sur le dessus de l'abat-jour ou du corps du luminaire (2). Continuez à ajouter des tiges et à les enfiler ensemble jusqu'à ce que toutes les tiges nécessaires aient été assemblées.

4. Ensuite, prenez la verrière et faites glisser les fils à travers le trou central de l'émerillon attaché. Faites glisser l'auvent avec le pivot le long du fil et vissez l'extrémité du pivot dans la dernière tige.

5. Le luminaire est prêt à être installé.

1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il faudra d'abord retirer la plaque de montage (A) de l'auvent (B). Pour ce faire, retirez d'abord les deux vis (C) situées sur le côté du baldaquin. Placez les vis dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

2. Ensuite, fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) avec deux vis (D) .

3. Accrochez le câble d'inspection (I) à la plaque de montage (A) pour soutenir le luminaire pendant le câblage

4. Effectuez maintenant toutes les connexions électriques nécessaires en suivant la fiche d'instructions (IS-18) fournie.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.


5. Une fois toutes les connexions effectuées, rentrez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les languettes de montage (A) et alignez les trous filetés de la languette (A) avec ceux de la plaque arrière (B).

6. Vissez les vis (C) retirées précédemment et serrez pour fixer le projecteur au plafond.

FR

FREDRICK RAMOND

DRAWING 3 - Shade assembly

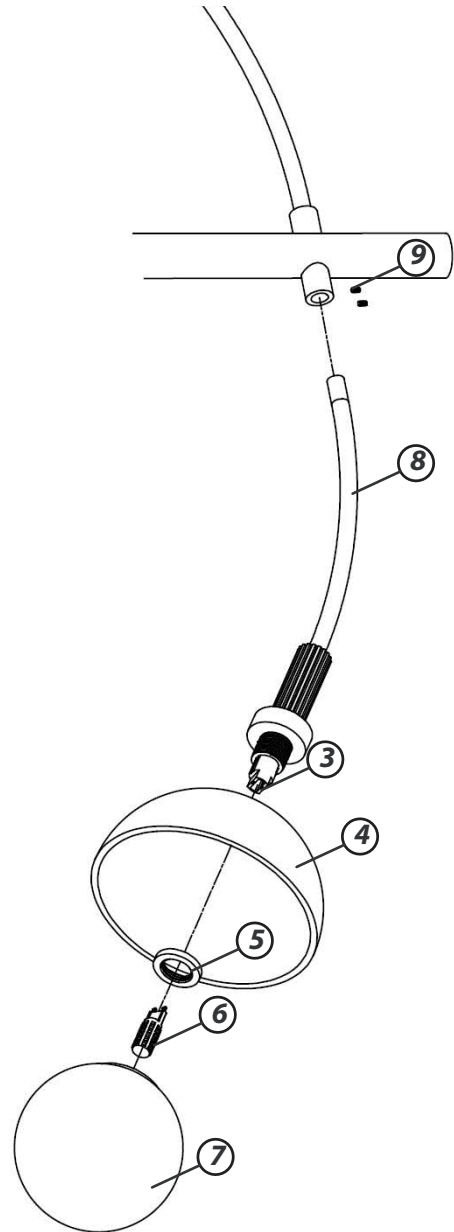

Mounting Instructions

Item No: **FR38405**

English



start here

1. Secure arm (8) to the main body of the fixture using set screws (9)
2. Place fuax alabaster shade (4) over socket (3)
3. Next put spacer ring (5) over socket (3)
4. Lamp fixture with appropriate G9 base bulb (6)
5. Put glass shade (7) over bulb and shade assembly and twist to lock up
6. Repeat process for the other fixture arms

Instrucciones de montaje

Numéro d'article: **FR38405**

Spanish



empezar aquí

1. Fije el brazo (8) al cuerpo principal de la luminaria usando los tornillos de fijación (9)
2. Coloque la pantalla de alabastro fuax (4) sobre el enchufe (3)
3. A continuación, coloque el anillo espaciador (5) sobre el casquillo (3).
4. Lámpara con bombilla de base G9 adecuada (6)
5. Coloque la pantalla de vidrio (7) sobre el conjunto de la bombilla y la pantalla y gírela para bloquearla.
6. Repita el proceso para los otros brazos de la luminaria.

Instructions de montage

Número del artículo: **FR38405**

French



commencez ici

1. Fixez le bras (8) au corps principal du luminaire à l'aide des vis de réglage (9)
2. Placez l'abat-jour en albâtre fuax (4) sur la douille (3)
3. Placez ensuite la bague d'espacement (5) sur la douille (3)
4. Luminaire avec ampoule à culot G9 appropriée (6)
5. Placez l'abat-jour en verre (7) sur l'assemblage de l'ampoule et de l'abat-jour et tournez pour verrouiller
6. Répétez le processus pour les autres bras du luminaire

FREDRICK RAMOND

The diagram shows a twist-on wire connector (a cylindrical metal device) with three wires inserted into it. The wires are labeled as follows:

- supply wire:** A wire with a black insulation (labeled **E**) and a silver insulation (labeled **M**). It is connected to a terminal labeled **A** (marked with a **+** sign) and a terminal labeled **C** (marked with a **-** sign).
- fixture leads:** Two wires, one with a black insulation (labeled **B**) and one with a silver insulation (labeled **D**). They are connected to terminals **B** and **D** respectively, which are marked with **+** and **-** signs.

The twist-on connectors are shown as small, light-colored components with a central screw-like structure. The entire assembly is labeled **S** for switch.

The diagram illustrates a wiring harness for a fixture. At the top, two supply wires are labeled 'A' (positive, +) and 'C' (negative, -). At the bottom, two fixture leads are labeled 'B' (positive, +) and 'D' (negative, -). A central horizontal bar represents the fixture's internal wiring. On the left, a twist-on connector joins supply wire 'A' to fixture lead 'B'. On the right, another twist-on connector joins supply wire 'C' to fixture lead 'D'. A third twist-on connector, labeled 'E', is shown joining a supply wire to a fixture lead. A fourth twist-on connector, labeled 'M', is shown joining a supply wire to a fixture lead. A fifth twist-on connector, labeled 'S', is shown joining a supply wire to a fixture lead. The labels 'supply wire' and 'fixture leads' are at the top and bottom respectively. The label 'twist-on connectors' is on the right.

supply wire

A C

+ -

+ -

B D

fixture leads

E

twist-on connectors

E

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

- 4.** Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Loop fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (**S**) on fixture mounting strap (**M**) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see **Drawing 2**.

Connect fixture ground wire (**E**) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see **Drawing 3**.

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D).**
3. S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriée à la taille du connecteur – Voir **Schéma 2 ou 3**.
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs avec du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser calfeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.
4. S'il vous plaît se référer aux instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électriques.

Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2.**

Brancher le fil de terre du luminaire (E) (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étanche à l'eau – Voir **Schéma 3**.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D).**
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño apropiadamente conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D).**
3. Cubra el extremo abierto de conectores con sellador de silicona para formar un sello hermético.

Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sellar los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**